


卓球を安全に楽しんでいただくために

卓球台を安全にご使用していただくためには、日頃の点検、整備が大切です。また正しい卓球台の取扱をしないと故障の原因になるばかりかケガを引き起こす原因になります。次の事項を厳守して、安全に楽しんでいただきますようお願いいたします。

安全のため必ず大人2名で操作して下さい

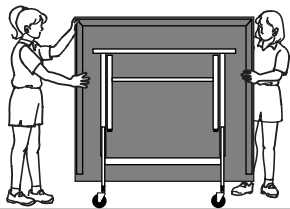

◆移動は走らないでゆっくり十分注意して必ず大人2名で行ってください。

◆収納時は無理な力を入れないでゆっくり十分注意して必ず大人2名で行ってください。

安全のため 絶対に やめましょう

◆天板の上に腰をかけた
り重いものを置かない。



◆ネット側から上げたり
押しついたりしない。



◆卓球台の下に入らない。



◆小さい子供だけで移動、
開閉などしない。



◆収納・設置は子供と大人での作業はお避け下さい。



◆天板は水分を嫌います。
天板をふく時はからぶきして
ください。



使用前に安全点検をしてください

- ◆天板の割れ、ささくれ等の異常はないか点検して下さい。
 - ◆脚部の曲がり、ゆがみ等の変形、溶接個所に異常がないか点検して下さい。
 - ◆ボルト・ナットのゆるみ、脱落がないか点検して下さい。
 - ◆木ネジ部分が一部でも破損した場合は、使用を中止して下さい。
 - ◆塗装、メッキのはがれ、サビ等がないか点検して下さい。
- ※以上の点検で異常のある場合は使用を中止し、速やかに修理・交換など適切な処理をしてください。

使用上のご注意

- ◆卓球台は大きく重いので、移動・設置・収納の作業には管理者が指導した上で行ってください。
- ◆小さなお子さまだけや高齢者だけにまかせますと大変危険ですので絶対にしないで下さい。
- ◆卓球台の設置・収納時に脚部などで、手や足をはさまないように注意してください。
- ◆移動、収納はゆっくり十分注意して必ず大人2名で行ってください。
- ◆器具庫の出入口など移動時の段差や敷居等の乗り越えにはキャスターを片方ずつ少し持ち上げるようにしてください。キャスター、脚部などを激突させると破損の原因になるばかりか、卓球台が転倒する場合があります大変危険です。
- ◆卓球台を転倒させますと天板の取付部の木ネジが破損し天板と脚部が分解する原因となります。
- ◆転倒する場合がありますので安全のためストッパーを必ずセットしましょう。
- ◆天板の傷つき防止の為、ネット・支柱を取り外してから収納してください。
- ◆使用中に天板や角部にラケット等を当てないでください。
- ◆適切な管理者を決め定期的に安全点検をしてください。